* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06768A
Latvian. 03/2005. Rev 1.0

SGH-X480
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja akumulatorā nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 57. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot jūsu tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Iepazīšanās ar tālruni un telefona papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā jūs redzēsiet šādas ikonas:

☑	Norāda, ka jums īpaša uzmanība jāpievērš informācijai, kas saistīta ar drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt lappusē, uz kuru dota atsauce.
→	Norāda, ka jums jāizmanto navigācijas taustiņi, lai pārvietotos uz norādīto iespēju un pēc tam tā jāizvēlas.
[*taustiņa nosaukums*]	Norāda taustiņu uz tālruņa. Piemēram, [***i***].
<*izvēles taustiņš*>	Norāda uz izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta uz tālruņa ekrāna. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Lietošana trīs dažādās frekvenču joslās**

  Jūs varat lietot savu tālruni vispasaules GSM tīklos, jebkurā no 900, 1800 un 1900 frekvenču joslām.

Īpašas jūsu tālruņa īpatnības

- **Vienkāršs, kompakts dizains ar iekšējo antenu**

  Samsung jaudīgā iekšējās antenas tehnoloģija nodrošina vislabāko zvanīšanas kvalitāti bez kaitinošas ārējās antenas.

- **WAP pārlūks**

  Nodrošina pieeju bezvadu tīmeklim un dažādiem pakalpojumiem, kā arī jaunākajai aktuālai informācijai.

- **Katalogs**
  Iespējams saglabāt līdz pat 2000 tālruņu numuru.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņas.

- **Melodiju komponists**
  Saceriet savas melodijas un iestatiet tās kā zvana signālu.

- **Kalendārs un veicamo darbu saraksts**
  Sastādiet savu ikdienas, iknedēļas un ikmēneša uzdevumu un pienākumu sarakstu.

- **Balss ierakstītājs**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņas.

- **Java**
  Baudiet uz Java™balstītas iebūvētās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai jūsu tālruņa komplektācijā ir visi objekti

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba uzsākšana 7

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni ... 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana ... 8
Taustiņi un displejs ... 9
Piekļūšana izvēļņu funkcijām ... 11
Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām ... 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem ... 13

Telefona papildfunkcijas 13

Palaidiet WAP, melodiju komponistu, ziņojumus un citas īpašās funkcijas

WAP pārlūkošana ... 13
Tālruņu kataloga lietošana ... 14
Ziņu sūtīšana ... 14
Ziņu apskate ... 16
Savas melodijas komponēšana ... 16

Teksta ievadīšana 18

ABC, T9, Ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 20

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēļņu funkcijas 25

Sarakstā uzrādītas visas izvēļņu funkcijas

Problēmu novēršana 55

Informācija par veselību un drošību 57

Alfabētiskais rādītājs 64

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 SIM AT ▸ 25. lpp.

2 Zvanu arhīvs ▸ 25. lpp.

1 Neatbildētie zvani ▸ 25. lpp.
2 Saņemtie zvani ▸ 25. lpp.
3 Zvanītie numuri ▸ 25. lpp.
4 Dzēst visu ▸ 26. lpp.
5 Zvanu ilgums ▸ 26. lpp.
6 Zvanu izmaksas* ▸ 26. lpp.

3 Tīkla pakalpojumi ▸ 27. lpp.

1 Zvanu pāradresācija ▸ 27. lpp.
2 Zvanu aizliegšana ▸ 27. lpp.
3 Zvanu gaidīšana ▸ 28. lpp.
4 Tīkla izvēle ▸ 28. lpp.
5 Zvanītāja ID ▸ 28. lpp.
6 Slēgta lietotāju grupa ▸ 29. lpp.
7 Joslas izvēle ▸ 29. lpp.

4 Skaņas iestatījumi ▸ 30. lpp.

1 Zvana signāls ▸ 30. lpp.
2 Zvana skaļums ▸ 30. lpp.
3 Signāla veids ▸ 30. lpp.
4 Taustiņu toņi ▸ 30. lpp.
5 Īsziņas signāls ▸ 30. lpp.
6 Mapes signāls ▸ 31. lpp.
7 Ieslēgšanās/ izslēgšanās ▸ 31. lpp.
8 Zvana signāli ▸ 31. lpp.
9 Papildsignāli ▸ 31. lpp.

5 Ziņas ▸ 31. lpp.

1 Īsziņas ▸ 31. lpp.
2 Multiziņas ▸ 34. lpp.
3 Infoziņa ▸ 37. lpp.
4 Dzēst visu ▸ 38. lpp.
5 Balss pasts ▸ 38. lpp.
6 Apraides ziņas ▸ 38. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▸ 39. lpp.

6 Izklaide ▸ 39. lpp.

1 WAP pārlūks ▸ 39. lpp.
2 Spēles ▸ 41. lpp.
3 Skaņas ▸ 42. lpp.
4 Attēli ▸ 42. lpp.
5 Dzēst visu ▸ 42. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▸ 42. lpp.
7 Melodiju komponists ▸ 43. lpp.

7 Plānotājs ▸ 44. lpp.

1 Modinātājs ▸ 44. lpp.
2 Kalendārs ▸ 45. lpp.
3 Laiks un datums ▸ 46. lpp.
4 Kalkulators ▸ 46. lpp.
5 Uzdevumu saraksts ▸ 47. lpp.
6 Balss ziņa ▸ 48. lpp.
7 Valūtas kurss ▸ 49. lpp.

8 Katalogs ▸ 49. lpp.

1 Meklēt ▸ 49. lpp.
2 Pievienot ▸ 50. lpp.
3 Meklēt grupu ▸ 50. lpp.
4 Labot grupu ▸ 50. lpp.
5 Ātro numuru saraksts ▸ 51. lpp.
6 Dzēst visu ▸ 51. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▸ 51. lpp.
8 SDN* ▸ 51. lpp.

9 Tālruņa iestatījumi ▸ 52. lpp.

1 Displeja iestatījumi ▸ 52. lpp.
2 Sveiciens ▸ 53. lpp.
3 Savs numurs ▸ 53. lpp.
4 Valoda ▸ 53. lpp.
5 Drošība ▸ 53. lpp.
6 Papildiestatījumi ▸ 54. lpp.
7 Sānu taustiņš ▸ 54. lpp.
8 Ātrpiekļuve ▸ 55. lpp.
9 Atjaunot rūpn. iestatījumus ▸ 55. lpp.

*Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai jūsu tālruņa komplektācijā ir visi objekti

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie sava vietējā Samsung produkcijas izplatītāja jūs variet iegādāties dažādus aksesuārus.

Tālruņa komplektā ietilpstošie elementi un aksesuāri, kas pieejami pie jūsu Samsung preču izplatītāja, var atšķirties, atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba uzsākšana

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ieliekamu SIM (abonenta identitātes moduļa) karti, kurā ierakstīta jūsu abonēšanas informācija, piemēram, jūsu PIN, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ] taustiņu, izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

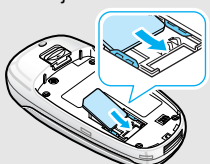

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Iespraudiet tālruņa aparātā ceļojuma adapteri.

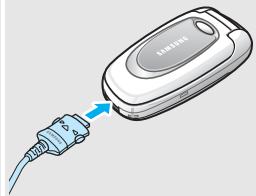

5 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona pārtrauc mirgot), izņemiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Izņemiet adapteri no tālruņa.

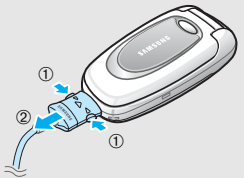

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls,
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona [▭].

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Pārlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [☎], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet taustiņu [☎].

Taustiņi un displejs

Taustiņš(i)	Apraksts
	Izpilda displeja apakšējā līnijā norādīto funkciju.
	Gaidīšanas režīmā iespējams piekļūt šādām izvēlnēm. • Uz augšu/uz leju jūsu iemīļotā izvēlnes iespēja ▶ 55. lpp. • Pa kreisi: **Īsziņas** • Pa labi: **Zvana signāls** Izvēļņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēļņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atver WAP (bezvadu lietojumu protokola) pārlūku. Izvēļņu režīmā izmanto, lai atvērtu iezīmēto izvēlnes iespēju.
	Izmanto, lai nosūtītu ziņu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējo izsaukto, neatbildēto vai saņemto zvanu.

Taustiņš(i)	Apraksts
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Turiet šo taustiņu nospiestu, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni. Izvēļņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā jātur nospiests, lai piekļūtu balss pastam [**1**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā jātur nospiests, lai ieslēgtu vai izslēgtu kluso režīmu [#] taustiņš.
 (kreisajā pusē)	Regulē dažādu tālruņa skaņu skaļuma līmeni. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu. Izvēļņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēļņu iespējas.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

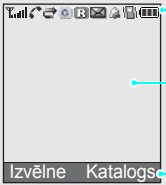

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un jūsu ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas	Uztvertā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Redzams, ja jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt vai saņemt zvanus
	Redzams, ja ir aktivizēta pāradresācijas funkcija ▶ 28. lpp.

Ikonas (turpinājums)	GPRS tīkls
	Viesabonēšana
	Redzams, saņemot jaunu īsziņu
	Redzams, saņemot jaunu balss pasta ziņojumu
	Redzams, saņemot jaunu multivides ziņojumu
	Modinātāja zvana signāls
	Aktīvs klusēšanas režīms ▶ 22. lpp.
	Redzams, ja klusēšanas režīms ir aktīvs vai zvana signāls iestatīts uz vibrēšanu ▶ 12. lpp., 30. lpp.
	Norāda akumulatora uzlādes līmeni

Piekļūšana izvēļņu funkcijām

Lietojiet izvēles taustiņus	Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no jūsu lietotās funkcijas. Displeja apakšējā līnijā tiek norādīta to aktuālā loma.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēļņu režīmu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu kataloga izvēlnei.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [ℹ], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm: • Nospiediet taustiņu <↺> vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet taustiņu [↩], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst tai iespējai, kuru vēlaties izsaukt.

Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Skaņas iestatījumi** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties melodiju zvana signālam.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Jūs varat iestatīt vēlamo ekrāna fonu gaidīšanas režīmam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fona attēlu saraksts**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Aizritiniet ekrānu līdz vēlamajam attēlam.
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā (turpinājums)

Pārslēdzieties uz klusēšanas režīmu

Jūs varat pārslēgt tālruni klusēšanas režīmā, lai ar tā skaņām netraucētu citus cilvēkus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, jūs varat aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jauno paroli ar 4 - 8 cipariem un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņa bloķēšana (turpinājums)	4. Vēlreiz ievadiet noklusējuma paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>. 5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**. 6. Izvēlieties **Aktivizēt**. 7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana	1. Ievadiet trīszīmju kodu un numuru tālrunim, uz kuru vēlaties zvanīt. 2. Nospiediet [ ]. 3. Lai izbeigtu zvanu, nospiediet [ ].
Atbildēšana uz zvanu	1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ]. 2. Lai izbeigtu zvanu, nospiediet [ ].
Skaļuma regulēšana sarunas laikā	Nospiediet [▲/▼].

Telefona papildfunkcijas

Palaidiet WAP, melodiju komponistu, ziņojumus un citas īpašās funkcijas

WAP pārlūkošana

Izmantojot iebūvētu WAP (bezvadu pieejas protokola) pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus modernus pakalpojumus un informāciju un lejupielādētu failus no tīmekļa.

Pārlūka palaišana	Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
Pārlūka navigācija	• Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Izvēlne**>. • Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [uz augšu] vai [uz leju]. • Lai izvēlētos iespēju, nospiediet [ ]. • Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [**C**]. • Lai atgrieztos sākuma lapā, nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Uz sākumu**.

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **Tālrunis**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Izvēlieties **SIM**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katalogs**> un izvēlieties **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Izvēlieties numuru.
4. Nospiediet [ ] lai zvanītu vai <**Iespējas**>, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana (SMS)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Ziņas** → **Īsziņas** → **Izveidot**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.

Īsziņas sūtīšana (SMS) (turpinājums)

4. Ja jūs izvēlējāties **Saglabāt un sūtīt**, tad izvēlieties atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <**Labi**>.

Multiziņas (MMS) nosūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Ziņas** → **Multiziņas** → **Izveidot**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet <**Nākamais**>.
3. Izvēlieties **Pievieno šeit** un pievienojiet ziņas saturu.
4. Kad pievienošana ir galā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties saņēmēja veidu.

Multiziņas (MMS) nosūtīšana (turpinājums)

6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām - **Tālruņa numurs**, **E-pasts**, vai **Katalogs**.
7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties numuru no kataloga un nospiediet <**Labi**>.
8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet procedūru, sākot no 6. soļa.
9. Lai pievienotu citu veidu adresātus, nospiediet <> un atkārtojiet procedūru, sākot no 5. soļa.
10. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

Nospiediet <**Skatīt**>. Redzama ziņa.

No ienākošajām:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Ziņas** → **Īsziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**. Redzama ziņa.

No ienākošajām:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Multiziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Savas melodijas komponēšana

Melodijas izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide** → **Melodiju komponists** → **Komponēt melodiju**.
2. Pārvietojiet izvēles punktu uz augšu vai uz leju, nospiežot [uz augšu] vai [uz leju].
3. Izvēlieties noti vai pauzi un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Atkārtojiet procedūru no 1. līdz 3. solim, lai pievienotu vēl notis un pauzes.
5. Kad pievienošana ir galā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.
6. Ievadiet melodijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Melodijas atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide** → **Melodiju komponists** → **Komponēt melodiju**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt**.
3. Izvēlieties melodiju un nospiediet <**Atvērt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atskaņot**.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, Ciparu un simbolu režīms

Dažām iespējām, kā piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai organizētājam, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

Lai izmainītu ievades režīmu, nospiediet labo izvēles taustiņu.

Piemērs: Īsziņas rakstīšana

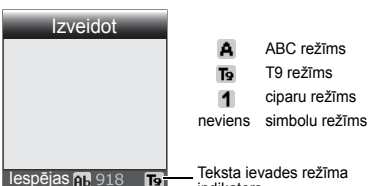

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā redzama jums vēlamā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas, vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, kamēr kursors automātiski pārvietojas pa labi vai nospiediet [pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].

- Lai izmainītu burtu lieluma režīmu, nospiediet [⚹]. Ir pieejami lielo burtu (AB), mazo burtu (ab) un lielā sākumburta (Ab) režīmi.
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi].
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].
- Lai lietotu savai valstij atbilstošu teksta ievades režīmu, alfabēta režīmā nospiediet un turiet taustiņu [⚹].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, izmantojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu "Hello", nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz to ievadāmo vārdu, kuru jūs cenšaties uzrakstīt, un vārds var mainīties ar katru nospiesto taustiņu.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja vārds tiek parādīts pareizi, dodieties uz 4. soli. Ja nē, nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvus vārdu "Of" un "Me" variantus, lietojiet [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [⌗], lai ieliktu atstarpi un uzsāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski tiktu ievadīti punkti vai apostrofi, nospiediet taustiņu [**1**].
- Lai izmainītu burtu lielumu T9 režīmā, nospiediet [⚹]. Ir pieejami lielo burtu (AB), mazo burtu (ab) un lielā sākumburta (Ab) režīmi.
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi].
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet taustiņu [**0**], lai parādītu ekrānā alternatīvus vārdus atbilstoši jūsu nospiestajiem taustiņiem. Kad vārdu variantu vairs nav, displejā apakšējā rindā redzams uzraksts **Piev**.

3. Nospiediet <**Piev.**>.
4. Izmantojot ABC režīmu, ievadiet jums vēlamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā jūs varat ievadīt ciparus.

Nospiediet vēlamajiem cipariem atbilstošus taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms jums ļauj ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	[**C**].
ievadītu simbolu(s)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

☑ Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Jūs varat pārvietot kursoru, lai izlabotu nepareizu ciparu.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā parādās **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru, tad nospiediet taustiņu [ ].

Atkārtota zvanīšana uz nesen sazvanītiem numuriem

1. Lai ekrānā parādītu nesen sazvanītos numurus, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā jūs varat to sazvanīt, izvēloties numuru no kataloga. ▶ 49. lpp.

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem specifiskus ciparu taustiņus. ▶ 51. lpp.

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Tiek parādīts A +.
2. Ievadiet vietas numuru jūsu izvēlētajam tālruņa numuram un nospiediet [#].
3. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
4. Lai izsauktu vēlamo numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vietas numuru jūsu izvēlētajam tālruņa numuram un nospiediet [#].
2. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu vēlamo numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ] vai <**Atbildēt**>.

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Kad izvēlnē **Papildiestatījumi** ir aktīva iespēja **Ātrā atbilde**, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, lai atbildētu uz zvanu, izņemot [ ] un <**Atteikt**>. ▶ 54. lpp.
- Lai atteiktu zvanu,Nspiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Ja ir aktīvs **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni, lai atbildētu uz zvanu.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja jūs neesat atbildējis uz zvaniem, tad ekrānā redzams, cik zvani nav atbildēti.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vēlamo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem neturot telefonu rokā, varat lietot austiņas.

Pievienojiet austiņas pie telefona kreisajā pusē izvietotās kontaktizejas.

Uz austiņas esošās pogas darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
beigtu sarunu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲], bet lai skaņu noklusinātu, nospiediet taustiņu [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Atsākt**>.

Izvēļņu funkciju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlne**.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Tālruņa mikrofonu uz laiku var izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izsl. skaņu** vai **Iesl. skaņu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Jūs varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Klusi taust.** vai **Sūtīt taust**.

☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas iespēja **Sūtīt taust**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņa daudzfrekvenču signalizācijas (DTMF) toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņa režīmā.

Pēc visa nosūtāmā numura ievadīšanas vai tā paņemšanas no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piem., bankas pakalpojumiem).

1. Pēc savienojuma ar telepakalpojumu sistēmu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet vēlamo nosūtīšanas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Jūs varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ▶ 49. lpp.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Kontakti**.

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja jūsu tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ 28. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos starp sarunām, nospiediet <**Pārslēgt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to izbeigtu.
4. Lai izbeigtu aktuālo zvanu, nospiediet [ ].

Konferences zvana veikšana

Lietojot šo tīkla pakalpojumu, pat seši abonenti var izveidot daudzpusīgus sakarus vai konferences zvanu.

Lai jūs varētu lietot šo iespēju, jūsu pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta sarunas ar vairākiem abonentiem.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**. Pirmais dalībnieks tiek pievienots vairāku abonentu sarunai.
4. Ja vēlaties, piezvaniet vēl kādam vai atbildiet uz ienākošo zvanu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli pēc vēlēšanās.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Izvēlieties **Konfidenciāla**.

   Jūs varat runāt privāti ar šo cilvēku, kamēr citi dalībnieki savstarpēji sarunājas.
4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties iespēju **Apvienot**.

Viena dalībnieka izņemšana

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlēties vienu**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.
3. Nospiediet [uz leju] un izvēlieties **Izņemt**.

   Konkrētais dalībnieks tiek izslēgts no sarunas, taču saruna turpinās ar citiem.
4. Lai izbeigtu konferences zvanu, aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Izvēļņu funkcijas

Sarakstā uzrādītas visas izvēļņu funkcijas

SIM AT *(1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM AT kartes lietotājiem, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piem., jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja plāniem.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu arhīvs *(2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu jūsu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu, kā arī jūsu sarunu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami 20 pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē uzrādīti 20 pēdējie saņemtie zvani.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē uzrādīti 20 pēdējie jūsu veiktie zvani.

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visus ierakstus no katra zvanu tipa.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo zvanu tipu(-s), nospiediet [ ].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)*

Šī izvēlne uzrāda veikto un saņemto zvanu laikus. Reālais jūsu pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums**: šeit var pārbaudīt pēdējās sarunas ilgumu.
- **Izejošo zv. ilg.**: šeit var pārbaudīt visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Saņemto zv. ilg.**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēš zvanu taimerus. Jums jāievada tālruņa parole.

☑ Noklusējuma parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli.
▶ 53. lpp.

Zvanu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums uzrāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina apmaksai.

- **Pēd. zvana izmaksas**: šeit var pārbaudīt pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopējās izmaksas**: parāda visu zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas reizes. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēš izmaksu skaitītāju. Ir jāievada PIN2.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestata maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem. Ir jāievada PIN2.
- **Cena/vienība**: iestatiet cenu uz vienību, kas tiek pielietota, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas. Ir jāievada PIN2.

Tīkla pakalpojumi *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni tīkla pakalpojumu izmantošanai. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un pēc izvēles tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tīkla pakalpojumi**.

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādītu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas variantu:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresē visus ienākošos zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresē zvanus, ja jūs jau runājat ar kādu citu.
   - **Ja neatbild**: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.
   - **Ja nesasniedzams**: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties tipu zvaniem, kurus jāpāradresē.
3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet **<Aktivizēt>**.
   Citā gadījumā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izņemt**.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet **<Labi>**.
5. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet izvēles taustiņu **<Paņemt>**.

Zvanu aizliegšana *(3.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.
   - **Visi izejošie**: aizliegti visi izejošie zvani.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, atļauti zvani tikai uz numuriem jūsu mītnes valstī, kurā atrodas jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.

- **Visi ienākošie**: aizliegti ienākošie zvani.
- **Ienākošie, esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, lietojot savu tālruni ārpus mītnes valsts.
- **Atcelt visu**: tiek atcelti visi zvanu liegumu iestatījumi, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties zvanu veidus, kuriem jāuzliek liegums.
3. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet <**Dezaktivizēt**>.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktivizēt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Dezaktivizēt**>.

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zonas un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski**: ceļojuma laikā tiek izveidots savienojums ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli**: izvēlieties sev vēlamo tīklu.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu jūs varat neļaut attēlot jūsu tālruņa numuru uz tā abonenta tālruņa, kuram jūs zvanāt. Tomēr, daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums**: lietojiet tīkla piedāvāto noklusēto iestatījumu.
- **Slēpt nr.**: nodrošina jūsu numura neparādīšanu citas personas tālrunī.
- **Sūtīt nr.**: jūsu numuru nosūta ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(3.6. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu var aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts**: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst CUG (slēgto lietotāju grupu) indeksu numurus. Lai piekļūtu indeksu saraksta izveidošanai, nospiediet <**iespējas**>.
- **Ārējā piekļuve**: atļauj izsaukt citus numurus, ne tikai slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa**: ja jūs savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusēto slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.
- **Deaktivizēt**: Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu saraksts.

Joslas izvēle *(3.7. izvēlne)*

Lai varētu piezvanīt un saņemt zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Noklusētā josla ir atkarīga no valsts, kurā nopirkāt savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Izvēloties jaunu joslu, tālrunis automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis reģistrējas ieteicamajā šīs joslas tīklā.

Skaņas iestatījumi *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Zvana signāls *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana toni zvana signālam. Jūs varat izvēlēties vienu no noklusētajām zvana melodijām, lejupielādētajām skaņām vai melodijām, kuras pats esat izveidojis.

Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni zvana signāla skaļuma noregulēšanai.

Signāla veids *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

- **Tikai apgaismojums**: tālrunis izmanto indikatoru.
- **Melodija**: tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu.
- **Vibrācija**: tālrunis vibrē, bet nezvana.
- **Vibrācija+melodija**: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat noregulēt tastatūras toņa skaļumu, izmantojot [▲/▼] gaidīšanas režīmā.

Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvana toni vai signāla veidu ienākošajām ziņām.

- **Īsziņas signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu īsziņu.
- **Operatora īsziņas signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu šūnu apraides ziņu.
- **Multiziņas signāls**: šeit var norādīt, kā jūs informēt par jaunu multiziņu.
- **Atkārtošana**: ļauj norādīt, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Mapes signāls *(4.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties signālu, ko tālrunis atskaņo to atverot vai aizverot.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo to ieslēdzot vai izslēdzot.

Zvana signāli *(4.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai sarunas laikā tālrunim jāinformē par saņemto jauno ziņu vai modinātāja signālu.

Papildsignāli *(4.9. izvēlne)*

Šo izvēlni lieto, lai piemeklētu tālrunim papildus signālus.

- **Kļūdas signāls**: iespējams iestatīt tālruni, lai kļūdīšanās gadījumā atskanētu signāls.
- **Minūtes signāls**: tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas, lai jūs informētu par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls**: iestata, lai tālrunis iepīkstētos pēc jūsu zvana savienošanas ar sistēmu.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Jūs varat lietot arī WAP infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Īsziņas *(5.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj jums nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

☑ Maksimāli pieļaujamais īsziņas zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadalīs ziņu divās daļās.

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt īsziņu.

1. Ievadiet savu īsziņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu <**liespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Teksta formatēšana**: maina teksta atribūtus.

- **Pievienot objektus**: pievieno ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju.
- **Pievienot šablonus**: ielādē teksta šablonu.
- **Pievienot emocijikonu**: ielādē emocijikonu.
- **Pievienot katalogu**: pievieno ierakstu no kataloga.
- **Pievienot grāmatzīmi**: pievieno tīmekļa lapas adreses.
- **Valoda**: nomaina T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ja jūs izvēlējāties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, tad izvēlieties atmiņas vietu.
5. Ievadiet adresāta numuru.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Labi**>.

Ienākošās *(5.1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē jūs varat apskatīt saņemtās īsziņas.

Nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Sūtīt**: pārsūta ziņu.
- **Atbildēt**: atbildēt sūtītājam.
- **Atzvanīt**: atzvana sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: izvēlas no ziņas tīmekļa adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pārvietot uz tālruni**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM**: pārvieto ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Izvēlēties saturu**: saglabā attēlus vai skaņas no ziņas jūsu tālrunī.

Izejošās *(5.1.3. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Ziņas apskates laikā nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Sūtīt**: pārsūta ziņu.
- **Izgriezt adresi**: izvēlas no ziņas tīmekļa adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

- **Pārvietot uz tālruni**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Pārvietot uz SIM**: pārvieto ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti.
- **Izvēlēties saturu**: saglabā attēlus vai skaņas no ziņas jūsu tālrunī.

Šabloni *(5.1.4. izvēlne)*

Īsziņas rakstīšanai jūs varat izveidot pat 5 šablonus.

Pārlūkojot šablonu sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: šablona labošana.
- **Sūtīt**: sūtīt šablonu kā īsziņu.
- **Dzēst**: izdzēš šablonu.

Emocijikonu veidnes *(5.1.5. izvēlne)*

Ļauj izveidot emocijikonu šablonus un ielādēt tos lietošanai ziņā.

Pārlūkojot emocijikonu sarakstu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: pievieno jaunu emocijikonu.
- **Labot**: ļauj labot izvēlēto emocijikonu.
- **Sūtīt**: nosūta ziņu, izmantojot emocijikonu.
- **Dzēst**: dzēš emocijikonu.

Iestatījumi *(5.1.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas īsziņu iestatījumus.

☑ Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Iestatījumi x** (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

  Iestatījumu nosaukums: nomaina iestatījumu grupas nosaukumu.

  Pakalpojumu centrs: saglabā vai izmaina jūsu ziņu centra numuru.

  Pamatadresāts: saglabā pamatadresāta numuru.

  Noklusētais veids: iestata noklusēto ziņas veidu.

  Derīgums: norāda laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr tīkls mēģina tās nosūtīt adresātam.

- **Kopējais iestatījums**: Tiek piedāvātas šādas iespējas:

  Atbildes ceļš: Ļauj ziņas saņēmējam atbildēt caur ziņu centru.

  Piegādes atskaites: norāda tīklam, lai tas jūs informē, ka jūsu ziņa netika nogādāta adresātam.

  Nesēja izvēle: izvēlas **GSM** vai **Ieteicams GPRS** nesēja veidu.

Multiziņas *(5.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) no viena tālruņa uz otru vai no tālruņa uz e-pastu nosūta ziņas ar teksta, attēla un skaņas kombināciju.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Ļauj izveidot un nosūtīt multiziņu.

1. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet <**Nākamais**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot vienu no šādām iespējām:
   - **Pievienot tekstu**: pievieno ziņas tekstu.
   - **Pievienot attēlu**: pievieno ziņai attēlus.
   - **Pievienot skaņu**: pievieno ziņai skaņas.
   - **Sūtīt**: nosūta ziņu.
   - **Saglabāt**: saglabā ziņu melnrakstu vai šablonu mapē.
   - **Iestatījumi**: izmaina ziņas iestatījumus.
   - **Pievienot adresātu**: ievada adresātu numurus vai adreses.
   - **Apskate**: parāda izveidoto ziņu.
3. Ja vēlaties izmainīt pievienotos objektus, iezīmējiet vienu no tiem un nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Rediģēt tekstu**/**attēlu**/**skaņu**: labot tekstu, attēlu vai skaņu.
   - **Pievienot lapu**: pievieno lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
   - **Dzēst**: izdzēš objektu no ziņas.

- **Ilgums**: iestata vienas lapas rādīšanas ilgstamību. Pēc noteiktā laika displejā automātiski parādās nākamā lapa.

4. Kad tas ir izdarīts, no iespējām izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties adresāta veidu (Kam, Kopija, Diskrētā kopija).
6. Izvēlieties kādu no šādām iespējām: **Tālruņa numurs**, **E-pasts** vai **Katalogs**.
7. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties numuru no kataloga un nospiediet <**labi**>.
8. Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties **Pievienot adresātu** un atkārtojiet procedūru, sākot no 6. soļa.
9. Lai ievadītu papildus numurus vai adreses sūtīšanai cita veida adresātiem, nospiediet <> un atkārtojiet procedūru, sākot no 5.soļa.
10. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties **Sūtīt multiziņu**.

Ienākošās *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu saņemtās multiziņas. Šādas ikonas norāda ziņas statusu:

- norādījums, ka esat izlasījis
- norādījums, ka neesat izlasījis
- ziņas, kas tiek ielādētas no servera
- serveris apstrādā jūsu pieprasījumu
- serveris nespēja nosūtīt
- jūs esat izlasījis
- jūs neesat izlasījis

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Atbildēt**: atbild sūtītājam.
- **Atzvanīt**: atzvana sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: atlasa no ziņas tīmekļa adreses, e--pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citai personai.
- **Saglabāt attēlu**: saglabā attēlu no ziņas mapē **Attēli**.
- **Saglabāt skaņu**: saglabā skaņu no ziņas mapē **Skaņas**.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

Izvēloties paziņošanas režīmu, jūs varat piekļūt iespējai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Izejošās *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu nosūtītās multiziņas. Šādas ikonas norāda ziņas statusu:

- ziņas, kas pašlaik tiek sūtītas
- nosūtīts
- ziņas, kuras tālrunis nav varējis nosūtīt
- nosūtāmās ziņas
- atliktās ziņas

Nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Izgriezt adresi**: atlasa no ziņas tīmekļa adreses, e--pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: sūta vai atkārtoti sūta ziņu.
- **Labot**: ļauj labot ziņu.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē nosūtīšanai vēlāk.

Jūs varat apskatīt ziņu un lietot tās pat iespējas, kas pieejamas izejošajām ziņām.

Šabloni *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek uzglabātas ziņas, kuras saglabātas kā šabloni jaunu ziņu veidošanai.

Ziņas šablona pārlūkošanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **<Labi>**, var piekļūt šādām iespējām:

- **Labot**: nosūta ziņu, izmantojot emocijikonu.
- **Dzēst**: izdzēš šablonu.

Iestatījumi *(5.2.6. izvēlne)*

Jūs varat pielāgot vēlamos multiziņu nosūtīšanas un saņemšanas iestatījumus.

- **Piegādes atskaite**: norāda tīklam, lai tas informē, ka jūsu ziņa nav nogādāta adresātam.
- **Lasīt atbildi**: pieprasa atbildi no ziņas saņēmēja.
- **Automātiskā lejupielāde**: iestata, vai tālrunim jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojuma.

- **Ziņu pieņemšana**: norāda to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.
- **Slēpt ID**: noslēpj jūsu tālruņa numuru no parādīšanas adresāta tālrunī.
- **Derīgums**: iestata laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas ziņu centrālē.
- **Piegādes laiks**: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.
- **Prioritāte**: iestata jūsu ziņu prioritātes līmeni.
- **Atskaite atļauta**: nosūta ziņas piegādes atskaiti no tīkla uz ziņas sūtītāju.
- **Lapas ilgums**: iestata laiku, cik ilgi viena lapa redzama izejošo ziņu displejā. Pēc noteiktā laika displejā automātiski parādās nākamā lapa.

MMS profils *(5.2.7. izvēlne)*

Ļauj konfigurēt nepieciešamos tīkla iestatījumus priekš MMS. Nākamo ziņu sūtīšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.

☑ Pirms izmainīt sava tālruņa MMS iestatījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Profila nosaukums**: piešķiriet nosaukumu MMS profilam.
- **Savienojuma URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Drošība**: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **IP adrese**: ievadiet vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds**: piešķiriet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no WAP servera.

- **Ienākošās**: apskatīt jūsu saņemtās infoziņas.
- **Saņemt**: norādīt, vai jūsu tālrunis saņem infoziņas.
  Nekad: tālrunis noraida infoziņas.
  Vienmēr: tālrunis saņem visas infoziņas.
- **Dzēst visu**: izdzēš visas infoziņas.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas ziņas no katras ziņu mapes.

1. Izvēlieties ziņas veidu.
2. Nospiediet [ ], lai pārbaudītu dzēšamo ziņu mapi(-es).
3. Nospiediet <**Dzēst**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms jūs varēsiet piekļūt savam balss pastam, jāievada balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim**: pievienošanās balss serverim, lai noklausītos ziņas. Balss serverim var arī pieslēgties gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot taustiņu **1**.
- **Balss servera numurs**: balss pasta servera nosaukuma vai numura maiņa.

Apraides ziņas *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laikapstākļiem vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: saņemto ziņu atvēršana.

  Mapē **Nepastāvīgs** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var uzglabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties iespēju **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt**: atļauj vai aizliedz apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanālu saraksts**: norāda kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: ļauj izvēlēties valodu, kurā redzēsiet apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, iespējams apskatīt kopējo saglabājamo ziņu skaitu un SIM kartē, tālruņa atmiņā un CB atmiņā saglabāto ziņu skaitu.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlnē **Izklaide** var izmantot WAP pārlūku, spēlēt Java spēles un piekļūt tālruņa atmiņā noglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide**.

WAP pārlūks *(6.1. izvēlne)*

Jūsu tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu aplikāciju protokols) pārlūks ļauj jums piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot WAP pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm un zvana signāliem.

Uz sākumu *(6.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Var arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu [*i*].

WAP pārlūka navigācija

Lai	Nospiediet
piekļūtu pārlūka iespējām	<**Izvēlne**>.
ritinātu pārlūka elementus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	[*i*].
atgrieztos iepriekšējā lapā	[**C**].
atgrieztos sākumlapā	<**Izvēlne**> un izvēlieties **Uz sākumu**.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

1. Nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties izvēlni.
2. Izvēlieties vienu no šādām pārlūka iespējām:
   - **Grāmatzīmes**: parāda grāmatzīmju sarakstu.
   - **Ielādēt vēlreiz**: ielādē vēlreiz aktuālo lapu.

- **Uz sākumu**: doties atpakaļ uz sākumlapu.
- **Iet uz URL**: ļauj pašrocīgi ievadīt URL adresi.
- **Parādīt URL**: parāda aktuālās web lapas URL adresi.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: izdzēš kešatmiņā saglabāto informāciju.
- **Drošības informācija**: parāda drošības informāciju.
- **Ienākošās**: ļauj izlasīt no web servera saņemtās ziņas.
- **Paradīt attēlu**: parāda aktuālās web lapas attēlus citu pēc cita.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [ ].

Grāmatzīmes *(6.1.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai pieejai web lapai.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Ievadīt**>.
3. Ievadiet savai grāmatzīmei nosaukumu un nospiediet <**Ievadīt**>.

Pieeja ar grāmatzīmi apzīmētai lapai

Aizritiniet sarakstu līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un nospiediet [ ].

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: piekļūšana web lapai.
- **Labot**: labo grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēš grāmatzīmi.

http:// *(6.1.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu web lapas URL adresi un piekļūtu web lapai.

WAP profils *(6.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu serverus WAP pārlūkam. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: piešķir nosaukumu servera profilam.
- **Mājas lapas URL**: iestatiet savas mājaslapas adresi.

- **Drošība**: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu.
- **Nesējs**: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

- **IP adrese**: ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Lietotājvārds**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **APN**: ievadiet GPRS tīkla vārtejas pieejas punkta nosaukumu.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:*

- **IP adrese**: ievadiet WAP vārtejas adresi.
- **Pieteikšanās vārds**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **Iezvanpiekļuves numurs**: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.
- **Datu zvana tips**: izvēlieties datu zvana veidu:

Iztīrīt kešatmiņu *(6.1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu īslaicīgo kešatmiņu, kurā uzglabājas jūsu nesen apmeklētās web lapas.

Spēles *(6.2. izvēlne)*

Lietojot WAP pārlūku, no dažādiem avotiem var lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

☑ Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

MIDlet programmas palaišana

1. Spēļu sarakstā izvēlieties jums vēlamo MIDlet.
2. MIDlet sākuma ekrānā iespējams izvēlēties šādas iespējas:
   - **START GAME**: sāk jaunu spēli.
   - **CONTINUE**: turpina pēdējo jūsu spēlēto spēli.
   - **HIGH SCORE**: parāda rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
   - **HOW TO PLAY**: parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
   - **OPTION**: ieslēdz vai izslēdz spēlei skaņu.
3. Nospiediet [*i*], lai apstiprinātu savu izvēli.

MIDlet programmas informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu <**Informācija**>.

DNS iestatījumu izmainīšana

Iespējams, ka jums jāizmaina Java servera DNS iestatījumu atbilstoši jūsu pakalpojumu sniedzēja instrukcijām.

1. Spēļu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Ievadiet primāro adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet <**Labi**>.

Skaņas *(6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas skaņas, kas ielādētas no bezvadu tīmekļa vai saņemtas ar ziņu palīdzību.

Atverot skaņu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt**: nomaina skaņas nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: iestata skaņu kā zvana signālu.

Attēli *(6.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami attēli, kas ielādēti no bezvadu tīmekļa vai saņemti ar ziņu palīdzību.

Atverot attēlu, nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārdēvēt**: nomaina attēla nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš attēlu.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata attēlu kā fonu gaidīšanas režīmam.

Dzēst visu *(6.5. izvēlne)*

Jūs varat izdzēst visus ielādētos objektus no mapēm **Spēles**, **Skaņas** un **Attēli**.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo(-ās) mapi(-es), nospiediet [ℹ].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko aktuāli aizņem katra multivides mape.

Melodiju komponists *(6.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sacerētu savas melodijas, izmantojot dažādus mūzikas komponentus. Jūs varat iestatīt vienu no savām melodijām kā zvana signālu.

Komponēt melodiju *(6.7.1. izvēlne)*

Ieejot izvēlnē **Komponēt melodiju**, ekrānā parādās nošu līniju ekrāns ar izvēles punktu pie pirmās nots pozīcijas (do).

Melodijas izveidošana

1. Pārvietojiet izvēles punktu uz augšu vai uz leju, nospiežot [uz augšu] vai [uz leju].
2. Nospiediet <**Ievadīt**>.
3. Izvēlieties noti vai pauzi.
4. Atkārtojiet procedūru no 1. līdz 3. solim, lai pievienotu vēl notis un pauzes.
5. Kad pievienošana ir galā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.
6. Ievadiet melodijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Melodijas labošana

Komponējot melodiju, vai pēc saglabātas melodijas atvēršanas jūs varat to labot.

1. Lai izmainītu ievadītu noti vai pauzi, pārvietojiet izvēles punktu, nospiežot [uz augšu] vai [uz leju].
2. Nomainiet nots vai nots tipa vai pauzes pozīciju tādā pat veidā, kā tas jādara ievietojot.
3. Lai pārvietotu noti par vienu pustoni augstāk vai zemāk, nospiediet [*] vai [#].

   Nospiežot <**Iespējas**>, jūs varat piekļūt šādām iespējām:

   - **Diapazons**: izvēlieties vairāk kā vienu noti vai pauzi. Izvēlētās attēlotas dzeltenā krāsā.
   - **Kopēt**: nokopēt noti vai pauzi.
   - **Izgriezt**: izgriež noti vai pauzi.
   - **Ielikt**: ieliek noti vai pauzi.
   - **Mainīt**: izmaina noti vai pauzi.
   - **Dzēst**: dzēš noti vai pauzi.
   - **Atskaņot**: atskaņo aktuālo melodiju.
4. Pēc labošanas nospiediet [pa labi], līdz izvēles punkts pārvietojas uz ievades pozīciju.

5. Lai saglabātu izmaiņas melodijā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**, bet ja vēlaties saglabāt melodiju ar citu nosaukumu, **Saglabāt kā**.

Komponista iespēju lietošana

Komponējot melodiju, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns**: atver jaunu komponista ekrānu.
- **Atvērt**: atver jūsu izveidoto melodiju sarakstu.
- **Atskaņot**: atskaņo aktuālo melodiju.
- **Saglabāt**: saglabā melodiju.
- **Saglabāt kā**: saglabā melodiju ar citu nosaukumu.
- **Instruments**: izmaina mūzikas instrumentu, kas tiek lietots melodijas atskaņošanai.
- **Fona melodija**: lieto fona melodiju.
- **Pievienot piezīmi**: pievieno melodijai piezīmes.
- **Temps**: izmaina tempu.
- **Tilpums**: regulē skaļuma līmeni atsevišķi galvenajai un fona melodijai.

Atmiņas stāvoklis *(6.7.2. izvēlne)*

Jūs varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu un to apjomu, ko pašlaik aizņem jūsu izveidotās melodijas.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Plānotāja funkcija ļauj organizēt jūsu darba un pienākumu grafiku, kā arī izveidot balss atgādinājumu. Jūs varat arī iestatīt laiku, datumu un lietot ērtas funkcijas, piemēram, modinātāju, kalkulatoru un valūtas kurss.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu vajadzīgā laikā.

Signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Ievadiet modinātāja laiku.

3. Izvēlieties **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.

   Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Jūs varat izmainīt laika formātu. ▶ 46. lpp.

4. Ja jūs 1. solī izvēlējāties **Rīta zvans**, tad izvēlieties **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena**.

Modinātāja apturēšana

- Atskanot modinātājam, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai atceltu modinātāja iestatījumu, atveriet to, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atcelt modinātāju**.
- Lai atceltu visus modinātāja iestatījumus, no izvēlnes **Modinātājs** izvēlieties iespēju **Atcelt modinātāju**.

Modinātāja signāla iestatīšana, ja tālrunis ir izslēgts

No modinātāja ekrāna izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Aktivizēt**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tad tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu kalendāru, rakstītu atgādinājumus vai iestatītu modinātāju, lai tas darbotos kā atgādinājums.

Piezīmes rakstīšana

1. Izvēlieties datumu no kalendāra.

   Nospiediet [▲/▼], lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo mēnesi.

2. Ievadiet piezīmi un nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet [ℹ], lai iestatītu modinātāja signāla atskaņošanu izvēlētajā dienā.

   Ja tāds nav jūsu nolūks, tad nospiediet <**Izlaist**>.

4. Ievadiet modinātāja signāla atskanēšanas laiku.

   Lai izvēlētos melodiju modinātāja signālam, nospiediet <**Melodija**>.

5. Izvēlieties **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.

   Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Jūs varat izmainīt laika formātu. ▶ 46. lpp.

   Datuma krāsa kalendārā tiek iekrāsota zaļa, lai norādītu, ka šajā datumā ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

Kalendāra ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Meklēt visu**: apskatīt visas jūsu izveidotās piezīmes.
- **Dzēst visu**: izdzēš visas piezīmes.
- **Pāriet uz datumu**: pāriet uz noteiktu datumu.
- **Iziet**: iziet no kalendāra funkcijas.

Piezīmes apskatīšanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Jauns**: ļauj pievienot jaunu piezīmi.
- **Labot**: ļauj labot piezīmi.
- **Signāls**: ļauj iestatīt piezīmei modinātāja signālu.
- **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņu.
- **Kopēt uz**: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.
- **Pārvietot uz**: ļauj nomainīt piezīmes datumu.

Laiks un datums *(7.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu jūsu tālrunī attēloto laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas, iespējā **Pasaules laiks** norādiet savu laika zonu.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet aktuālo laiku.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet aktuālo datumu.
- **Pasaules laiks**: iestatiet savu vietējo laika zonu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

  ☑ Lai piemērotos vasaras laika zonai, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.

- **Laika formāts**: izvēlieties 12-stundu vai 24-stundu laika formātu.

Kalkulators *(7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo numuru.

   Lai ievietotu decimālpunktu un iekavu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu.

   ☑ Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].

2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [ℹ], lai aplūkotu rezultātu.

Uzdevumu saraksts *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu uzdevumus un pārvaldītu tos.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet <**Jauns**>.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Ievadiet uzdevuma izpildes termiņa beigu datumu un nospiediet [ℹ].

   Ja tāds nav jūsu nolūks, tad nospiediet <**Izlaist**>.

Uzdevumu saraksta izveide

Izvēloties uzdevumu saraksta izvēlni, paveiktie uzdevumi tiek attēloti ar ķeksīti un kopā ar prioritātes līmeņa indikatoru augstam, normālam un zemam prioritātes līmenim.

Lai izmainītu specifiska uzdevuma statusu, nospiediet [✳].

Apskatot uzdevumu no saraksta vai uzdevuma detaļas, nospiežot <**Iespējas**>, kļūst pieejamas šādas iespējas:

- **Jauns**: ļauj pievienot jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt**: ļauj izmainīt uzdevuma statusu.
- **Labot**: ļauj labot uzdevumu.
- **Kārtot**: sakārto uzdevumus pēc prioritātes un statusa.
- **Kopēt**: ļauj kopēt uzdevumu.
- **Kopēt kalendārā**: nokopē uzdevumu kalendāram kā atgādinājumu.
- **Dzēst**: dzēš uzdevumu.
- **Dzēst visu**: Izdzēš visus uzdevumus.
- **Iziet**: iziet no izvēlnes **Uzdevumu saraksts**.

Balss ziņa *(7.6. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta balss ziņu ierakstīšanai. Balss ziņa var ilgt līdz 30 sekundēm.

Ieraksts *(7.6.1. izvēlne)*

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu <**Ieraksts**>.
2. Ierunājiet mikrofonā.
3. Nospiežot izvēles taustiņu, <**Beigt**> vai pēc ieraksta beigām redzamas šādas iespējas:
   - **Atbildēt**: atskaņo jūsu izveidoto balss piezīmi.
   - **Ierakstīt vēlreiz**: izdzēš piezīmi un ieraksta citu.
   - **Saglabāt**: saglabā piezīmi.
   - **Iziet**: atceļ ierakstīšanu un iziet no izvēlnes **Ieraksts**.
4. Lai saglabātu balss ziņu, izvēlieties iespēju **Saglabāt**.
5. Ievadiet balss ziņas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Piezīmju saraksts *(7.6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu jūsu izveidoto balss ierakstu sarakstam.

Nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo balss piezīmi.
- **Sūtīt**: nosūta balss piezīmi caur MMS.
- **Pārdēvēt**: nomaina balss piezīmes nosaukumu.
- **Rekvizīti**: ļauj apskatīt balss piezīmes rekvizītus.
- **Dzēst**: izdzēš balss piezīmi.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai vienlaicīgi izdzēstu visas jūsu ierakstītās balss piezīmes.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.4. izvēlne)*

Jūs varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu un to apjomu, ko aktuāli aizņem jūsu izveidotās balss piezīmes.

Valūtas kurss *(7.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu valūtas konvertēšanu.

1. Ievadiet ārvalsts valūtas kursu un nospiediet <**Labi**>.
2. Ievadiet konvertējamās valūtas kursu un nospiediet <**Labi**>.

   Decimālpunktu (.) var ievadīt, izmantojot [*] taustiņu.

   Redzama ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība ārvalstu valūtā.

Katalogs *(8. izvēlne)*

Jūs varat uzglabāt tālruņu numurus savā SIM kartē un tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa ir fiziski šķirti, taču tie tiek lietoti kopā vienā objektā ar nosaukumu katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Katalogs**.

☑ Lai ātri nokļūtu šajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katalogs**>.

Meklēt *(8.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties no saraksta vārdu.
3. Nospiediet [↷], lai zvanītu uz izvēlēto numuru vai <**Iespējas**>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Katalogā apskatot piezīmes, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: labo ieraksta informāciju.
- **Kopēt**: nokopē numuru no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.
- **Ielikt**: ieliek numuru normālā zvanīšanas režīma kategorijā.
- **Dzēst**: izdzēš numuru no kataloga.
- **Zvanītāju grupa**: piešķir zvanītāju grupu.
- **Pievienot**: pievieno jaunu ierakstu.

Pievienot *(8.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu ierakstu.

Numura vai e-pasta adreses saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **Tālrunis**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Izvēlieties numuru vai e-pasta adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Ja vēlaties, izmainiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties numura veidu.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ievadiet numuru un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Ja vēlaties, izmainiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Meklēt grupu *(8.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai meklētu katalogā izveidotos ierakstus zvanītāju grupās.

1. Ievadiet dažus pirmos grupas vārda burtus.
2. Izvēlieties grupu un nospiediet <**Skatīt**>.
3. Izvēlieties vēlamo vārdu.
4. Nospiediet [ ], lai zvanītu uz izvēlēto numuru vai <**Iespējas**>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Labot grupu *(8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai labotu jūsu zvanītāju grupu rekvizītus.

Pārlūkojot grupu sarakstu, izvēlieties iespēju <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvana signāls**: iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem.
- **Īsziņas signāls**: iestatiet zvana signālu no šīs grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem.
- **Grafika**: iestatiet grafisko ikonu no šīs grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem.
- **Grupas nosaukums**: piešķiriet grupai nosaukumu.

Ātro numuru saraksts *(8.5. izvēlne).*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas pozīciju piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņa pozīciju no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties vārdu no kataloga.
3. Izvēlieties numuru.

Ātrās izsaukšanas pozīciju pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: piešķir citādu numuru nozīmētajam taustiņam.
- **Dzēst**: dzēš iestatījumu taustiņam.
- **Dzēst visu**: dzēš iestatījumus visiem taustiņiem.
- **Numurs**: parāda taustiņam piešķirto numuru.

Ātrās izsaukšanas pozīcijas

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Dzēst visu *(8.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu no kataloga visus ierakstus.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo(-ās) pozīciju(-as), nospiediet [*i*].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet <**Jā**>.

Atmiņas stāvoklis *(8.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu kopējo saglabājamo ierakstu skaitu, un katalogā jau saglabāto ierakstu skaitu.

SDN *(8.8. izvēlne)*

Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN — Service Dialling Numbers). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus un balss pasta numurus.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Sastādīt**> vai [↷].

Tālruņa iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu jūsu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņa iestatījumi**.

Displeja iestatījumi *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai izmainītu displeja un gaismas iestatījumus.

Fons *(9.1.1. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt fona attēlu un iestatījumus teksta vai gaidīšanas režīmam.

- **Fona attēlu saraksts**: izvēlieties fona attēlu.
- **Teksta attēlojums**: nosaka, kā tālrunis attēlo laiku un datumu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas teksta krāsu.

Izvēļņu stils *(9.1.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties izvēlnes parādīšanas stilu.

Apgaismojums *(9.1.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam un displejam jābūt ieslēgtam.

- **Apgaismojums ieslēgts**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam.
- **Apgaismojuma aptumšojums**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas vispār. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Kontrasts *(9.1.4. izvēlne)*

Jūs varat ieregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Indikators *(9.1.5. izvēlne)*

Var izvēlēties, vai tālrunī jāizmanto indikators. Jūs varat arī izvēlēties indikatora mirgošanas krāsu.

Grafiskais logotips *(9.1.6. izvēlne)*

Šī izvēlne piedāvā pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā rādīt tā logotipu.

Sveiciens *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas redzams īsi pēc tālruņa aparāta ieslēgšanas.

Savs numurs *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus, vai arī lai piešķirtu nosaukumu katram numuram. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālo jūsu SIM kartes numuru skaitu.

Valoda *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no vairākām pieejamajām valodām displeja tekstam.

Drošība *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu lietošanu, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN 2 trīs reizes pēc kārtas, tad SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Ievadiet tīkla operatora izsniegtos kodus.

PIN pārbaude *(9.5.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni katru reizi jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.5.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda nomaiņai. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes iespēja.

Tālruņa bloķēšana *(9.5.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija nobloķē tālruni pret neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni katru reizi jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Pēc noklusējuma parole ir **00000000**. Lai nomainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**

Mainīt paroli *(9.5.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta, lai nomainītu jūsu tālruņa pieejas kodu. Pēc noklusējuma parole ir **00000000**.

Privātums *(9.5.5. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta, lai bloķētu jūsu mēdiju failus, ieskaitot multiziņas, balss piezīmju sarakstu, attēlus un skaņas.

1. Lai pārbaudītu bloķējamo(-s) objektu(-s), nospiediet [ ].
2. Lai nobloķētu atzīmētos objektus, nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu nobloķētam objektam, jāievada tālruņa pieejas kods.

SIM bloķēšana *(9.5.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas iespēja ļauj jūsu tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Fiksētais režīms *(9.5.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā ierakstītajiem numuriem. Lai izmantotu šo iespēju, jāievada PIN2 kods.

Mainīt PIN2 *(9.5.8. izvēlne)*

Ja jūsu SIM karte to atbalsta, tad PIN2 maiņas iespēja ļauj izmainīt jūsu pašreizējo PIN2 kodu.

Papildiestatījumi *(9.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

- **Autom. atkārtošana**: Pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Aktīvais pārsegs**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Ātrā atbilde**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>. Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Atcelt**, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu [ ] vai izvēles taustiņu <**Pieņemt**>.

Sānu taustiņš *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu skaļuma taustiņa darbību, saņemot ienākošo zvanu.

Atteikt: ļauj jums atteikt zvanus, turot taustiņu.

Klusums: izslēdz zvana signālu, turot taustiņu.

Ātrpiekļuve *(9.8. izvēlne)*

Jūs varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei pie specifiskām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Šī izvēlne paredzēta, lai izmainītu ātrpiekļuves taustiņu nozīmējumu augšupvērsuma un lejupvērsuma taustiņiem.

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņš.
2. Aizejiet uz izvēlni, kam taustiņš tiks piešķirts.
3. Nospiediet <**Paņemt**>.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta, lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus.

Ievadiet no 4 līdz 8 ciparu tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Noklusējuma parole ir **00000000**. Jūs varat izmainīt šo paroli pēc saviem ieskatiem. ▶ 53. lpp.

Problēmu novēršana

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālruņis bloķēts, Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- ūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu [ ] ?.
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš [ ] ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi) ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons ?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei ? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,679 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.

- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.

- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 18
Aizliegšana, zvani • 27
Aizturēšana, zvans • 22
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 52
Apraides ziņas • 38
Atbildēšana
  otrs zvans • 23
  zvans • 21
Atbildēšana ar jebkuru taustiņu • 54
Atkārtošana
  automātiski • 54
  manuāli • 20
Atmiņas stāvoklis
  ielādētie objekti • 42
  katalogs • 51
  ziņas • 39
Attēli, ielādētie • 42
Automātiskā atkārtošana • 54

Ā
Ārkārtas zvani • 61
Ātrie zvani • 51

B
Balss pasta serveris • 38
Balss pasts • 38
Balss piezīmes
  ierakstīšana • 48
Bloķēšana
  SIM karte • 54
  tālrunis • 53

D
Displejs
  iestatījumi • 52
  izkārtojums • 10
Drošība
  informācija • 57
Drošība uz ceļa • 59
Drošība, zvani • 53
DTMF toņi, sūtīšana • 23

Dz
Dzēšana
  katalogs • 51
  MMS • 35, 36
  SMS • 32

F
FDN (Fiksēto numuru) režīms • 54

I
Ienākošās, ziņas
  MMS • 35
  SMS • 32
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 48
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 22
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 31
Ikonas, apraksts • 10
Internets • 39
Izejošās, ziņas
  MMS • 36
  SMS • 32
Izklaide • 39

Ī
Īsziņas
  apskate • 32
  izveide/sūtīšana • 31
Īsziņas signāls • 30

J
Joslas izvēle • 29

K
Kalkulators • 46
Katalogs
  ātrā numuru izsaukšana • 51
  dzēšana • 51
  iespējas • 49
  kopēšana • 49
  rediģēšana • 49
Konferences zvans • 23

M
Mapes signāls • 31
Melodiju komponists • 43
Minūtes signāls • 31
Modinātājs • 44
Multiziņas
  apskate • 35, 36
  dzēšana • 36
  iestatījums • 36
  izveide/sūtīšana • 34

N
Neatbildētie zvani • 25

Symbols
Numurs
  saglabāšana • 50
  zvanīšana/meklēšana • 21

P
Papildsignāli 31
Parole
tālrunis • 53
zvanu liegumi • 28
Pasaules laiks • 44
Pārlūks, WAP • 39
Pēdējais numurs, atkārtošana • 20
Piegādes atskaites, ziņa • 36
Piesardzības pasākumi aku-mulatora lietošanā • 58
PIN
bloķēšana • 53
mainīšana • 53
PIN2, maiņa • 54
Plānotājs • 44
Privātums • 54

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 18

S
Sacerēt, melodiju • 43
Saņemtie zvani • 25
Savienojuma signāla tonis • 31
Savs numurs • 53
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 55
SDN (Service Dialling Numbers) • 51
Signāls
ieslēgšana/izslēgšana • 31
papildus • 31
savienošana • 31
tastatūra • 30
ziņa • 30
zvana signāls• 30
Signāls • 30, 31
SIM karte
bloķēšana • 54
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 30
Skaņas izslēgšana
mikrofons • 22
taustiņu toņi • 23
Skaņas, ielādētās • 42
Spēles • 41
Starptautiski zvani • 20
Sveiciens • 53

Š
Šabloni
MMS • 36
SMS • 33
Šūnu apraides ziņas • 38

T
Taustiņi, apraksts • 9
Taustiņu toņi
iestatījums • 30
sūtīšana • 23
Tālrunis
apkope un glabāšana • 62
bloķēšana • 53
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 55
Teksta ievades režīms, maiņa • 18
Teksts, ievadīšana • 18
Tīkla izvēle • 28
Tīkla pakalpojumi • 27

V
Valoda, izvēle • 53
Vārdi
ievadīšana • 18
meklēšana • 49
Veselību un drošību • 57

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
balss • 38
MMS • 34
SMS • 31
sveiciens • 53
šūnu apraide • 38
Web • 37
Zvana signāls • 30
Zvana skaļums • 30
Zvani
aizliegšana • 27
aizturēšana • 22
atbildēšana • 21
atkārtošana • 20
atteikšana • 21
gaidīšana • 28
liegumi • 27
Zvanītāja ID • 28
Zvanītie numuri • 25
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 25
saņemtie • 25
zvanītie • 25
Zvanu gaidīšana • 28
Zvanu ilgums • 26
Zvanu izmaksas • 26

W

WAP pārlūks
grāmatzīmes • 40
kešatmiņa, tīrīšana • 41
piekļuve • 39

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X480

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
05.02.2005.

(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.